

AL-ALC4S4 取扱説明書


このたびは、アルミ製ALC運搬車をご購入いただきありがとうございます。
本機を安全に能率良くご使用頂くために、必ずご使用になる前によく読み、
よく理解した上で、正しくご使用ください。取扱説明書をいつでも使用できる
できるよう大切に保管してください。取扱説明書を紛失された場合は、
担当営業所にてお求めください。

● 仕様

型式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	積載荷重(kg)	使用車輪(mm)	自重(kg)
AL-ALC4S4	600	450	187	500	ウレタン車 Φ125	15

※ キャスター形態:ペダル式シングルストッパー付き自在4個

● 各部の名称

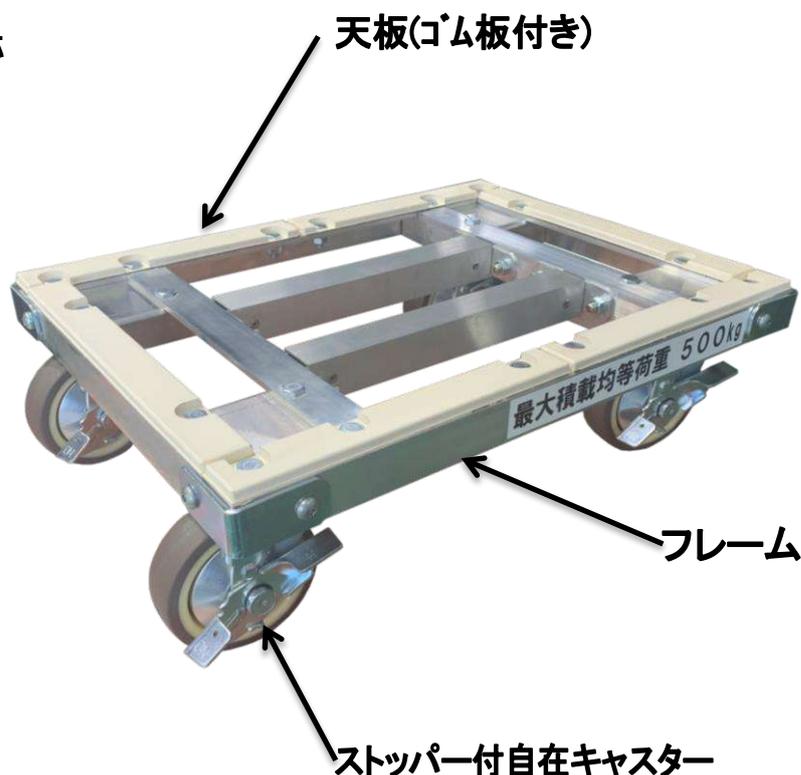

株式会社 神戸車輛製作所

本社・工場

〒135-0013 東京都江東区千田17-13

TEL 03-3649-2131 FAX 03-3649-2136

E-Mail:kanbe@bz01.plala.or.jp

<http://business4.plala.or.jp/kanbe/>

●本製品の各仕様は改良のため予告なく変更することがあります

- 特徴 本製品は、ボルトアップ仕様になり部品交換等が容易です。

※ 部品単体でも販売可能となります。詳しくは代理店にお問い合わせください

● 警告 操作方法を誤ると、機械の転倒や、貨物の落下などによる重大な人身事故の恐れがあります。

- (1) 最大積載荷重以上は載せないでください。
- (2) 荷物の積み降ろしは時にはキャストロッパーのペダルを踏んで、本台車が動かないようにしてから作業を行ってください。
- (3) 積荷は、片荷や集中荷重にならないよう均等に荷積みしてください。
- (4) 傾斜地でのご使用は危険ですからやめてください。
- (5) 移動時には必ずキャストロッパーを解除してから移動してください。
- (6) 本機には、絶対に人を乗せないでください。
- (7) 走行時、キャスターから足を離してください。
- (8) 段差のある場所では走行移動しないでください。
- (9) 分解や改造をして使用すると破損して、けがをしますのでやめてください。
- (10) 移動するときは前後に人がいないことを確認してから移動してください。
- (11) 本台車は、手押し台車です。動力等での牽引、クレーン等での吊り上げはしないでください。
- (12) ボルトやナットが緩んだまま使用すると運搬車が壊れ怪我をしますのでやめてください。

警 告				
	荷崩れ・破損	片荷・転倒	人搭乗禁止	傾斜地での使用
				
	背面走行による巻き込まれ	転落	対人・対物への衝突	

弊社ホームページにて
取扱説明書・図面を公開しています

