

P850 取扱説明書


この度はP850をご購入いただきありがとうございます。
本機を安全に能率良くご使用頂くために、必ずご使用になる前によく読み、よく理解した上で、正しくご使用ください。取扱説明書をいつでも使用できるよう大切に保管してください。

●仕様

型式	積載荷重 (kg)	寸法 (mm) 長×巾×高さ	連結パイプ	自重/27レーム (kg)	使用キャスター
P850	500kg	1000×850×430	ガス管40A	34	ウレタン車輪 φ150

※単管パイプは、オプションとなります。

●各部の名称

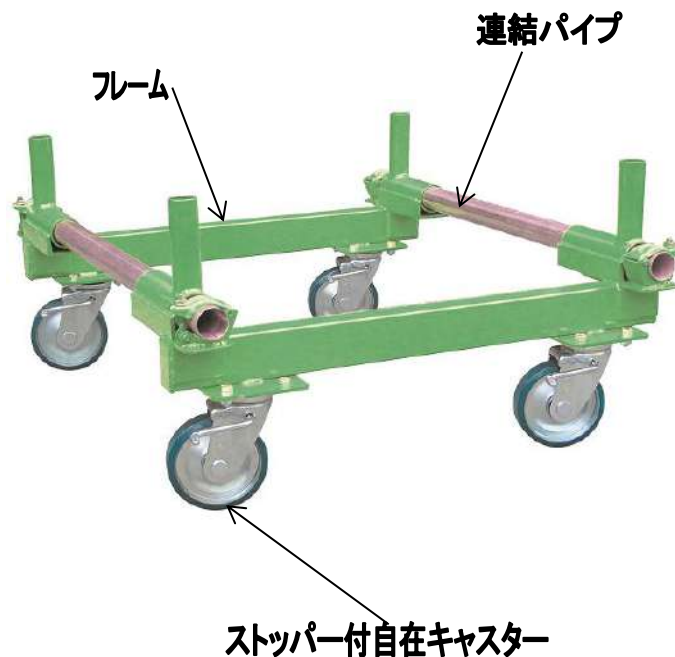

株式会社 神戸車輛製作所

本社・工場

〒135-0013 東京都江東区千田17-13

TEL 03-3649-2131 FAX 03-3649-2136

E-Mail: kanbe@bz01.plala.or.jp

<http://business4.plala.or.jp/kanbe/>

●本製品の各仕様は改良のため予告なく変更することがあります

● 警告 操作方法を誤ると、機械の転倒や、貨物の落下などによる重大な人身事故の恐れがあります。

- (1) 最大積載荷重以上は載せないでください。
- (2) 荷物の積み降ろしにはキャストーストッパーのペダルを踏んで、本台車が動かないようにしてから作業を行ってください。
- (3) 積荷は、片荷や集中荷重にならないよう均等に荷積みしてください。
- (4) 傾斜地でのご使用は危険ですからやめてください。
- (5) 移動時には必ずキャストーストッパーを解除してから移動してください。
- (6) 本台車には、絶対に人を乗せないでください。
- (7) 走行時、キャスターから足を離してください。
- (8) 段差のある場所では走行移動しないでください。
- (9) 後ろ向きに引かないでください。
- (10) 移動するときは前後に人がいないことを確認してから移動してください。
- (11) 積載荷重は500kgの場合は2フレームでご使用ください。
また、連結パイプは、ガス管40A(φ48.6)をご使用ください。
指定パイプ以下の薄肉厚のをご使用の場合表示積載荷重は対応できません。
- (12) 本台車は、手押し台車です。動力等での牽引、クレーン等での吊り上げはしないでください。
- (13) 本台車は、4輪自在車輪の為、走行移動時蛇行致します。2人以上の作業で走行移動作業を行ってください。
- (14) 連結パイプは最大で1m以内でご使用ください。

警告				
	過積載禁止 荷崩れ・破損	片荷重禁止 荷崩れ・転倒	人搭乗禁止 転倒・転落	傾斜地使用禁止 荷崩れ・転倒・暴走
告				
	後ろ引き運搬禁止 巻き込まれ	段差地使用禁止 転倒・転落	台車フレーム内足挿入禁止 巻き込まれ	高積載禁止 衝突

弊社ホームページにて
取扱説明書・図面を公開しています👉

