


# H1280DC/H1280DT 取扱説明書

このたびは、平床台車をご利用いただきありがとうございます。  
本機を安全に能率良くご使用頂くために、必ずご使用になる前によく読み、よく理解した上で、正しくご使用ください。取扱説明書をいつでも使用できるよう大切に保管してください。取扱説明書を紛失された場合は、担当営業所にてお求めください。

## ●仕様

型式	積載荷重 (kg)	寸法 (mm) 長さ×巾×高さ	天板	自重 (kg)
H1280DC	1200	1200×800×335	ベニヤ	55
H1280DT	1200	1200×800×331	スチール	66

## ●各部の名称

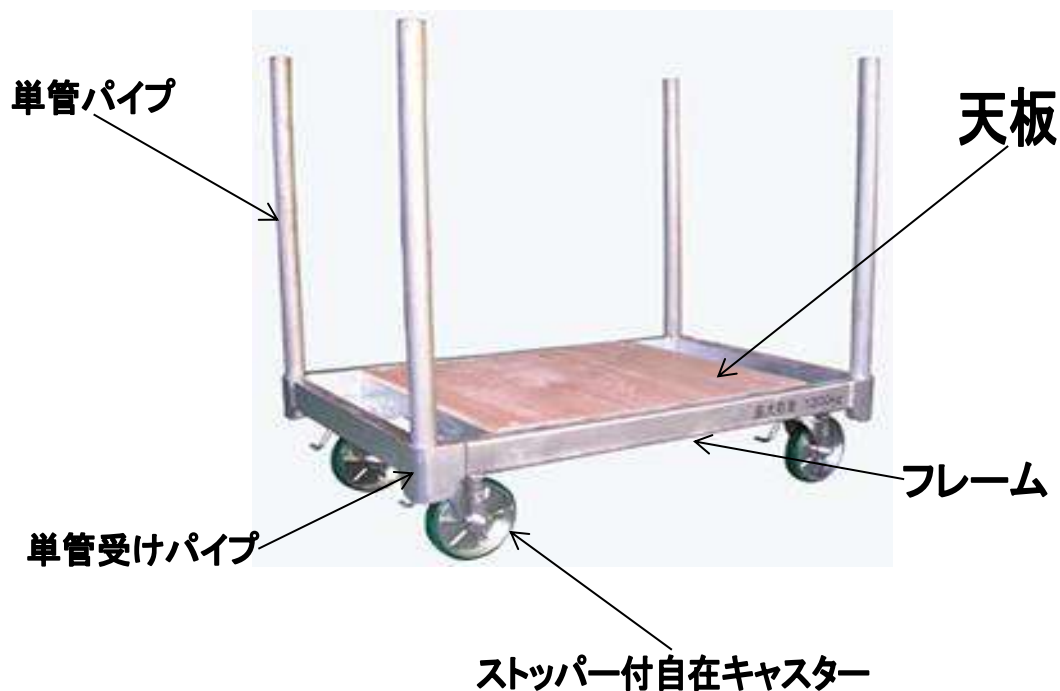

注 単管パイプは、オプションとなります。



**株式会社 神戸車輛製作所**

本社・工場  
〒135-0013 東京都江東区千田17-13  
TEL 03-3649-2131 FAX 03-3649-2136  
E-Mail:kanbe@bz01.plala.or.jp  
<http://business4.plala.or.jp/kanbe/>

●本製品の各仕様は改良のため予告なく変更することがあります

● **警告** 操作方法を誤ると、機械の転倒や、貨物の落下などによる重大な人身事故の恐れがあります。

- (1) 最大積載荷重以上は載せないで下さい。
- (2) 荷物の積み降ろしにはキャストストップのペダルを踏んで、本台車が動かないようにしてから作業を行ってください。
- (3) 積荷は、片荷や集中荷重にならないよう均等に荷積みして下さい。
- (4) 傾斜地でのご使用は危険ですからやめて下さい。
- (5) 移動時には必ずキャストストップを解除してから移動して下さい。
- (6) 本機には、絶対に人を乗せないで下さい。
- (7) 走行時、キャストから足を離してください。
- (8) 段差のある場所では走行移動しないで下さい。
- (9) 後ろ向きに引かないで下さい。
- (10) 移動するときは前後に人がいないことを確認してから移動して下さい。
- (11) 本機の保管時積重ねは、5段となっています。5段以上は積重ねしないで下さい。
- (12) 手作業での本機の持上げはやめて下さい。段積み状態から本機を積み降ろしするときは、フォークリフト等で安全を確保、確認してから積み降ろしして下さい。
- (13) 本台車は、手押し台車です。動力等での牽引、クレーン等での吊り上げはしないで下さい。
- (14) 本台車は、4輪自在車輪の為、走行移動時蛇行致します。2人以上の作業員で走行移動作業を行ってください。
- (15) 傾斜地での使用はしないで下さい。

<b>警告</b>				
	荷崩れ・破損	荷崩れ・転倒	転倒・転落	荷崩れ・転倒・暴走
<b>告</b>				
	巻き込まれ	転倒・転落	巻き込まれ	衝突

弊社ホームページにて  
取扱説明書・図面を公開しています。

